


Emhætte
Brugsvejledning


UDTRÆKSEMHÆTTE

1140 - 1141 - 1143 - 1150 - 1151 - 1190


SILVERLINE®

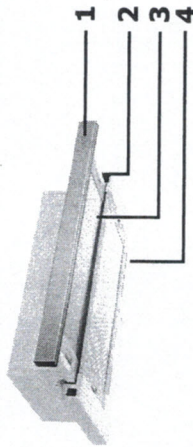

- 1) Frontpanel
- 2) Kontrolpanel
- 3) Aluminium Fedt Filtre
- 4) Belysning

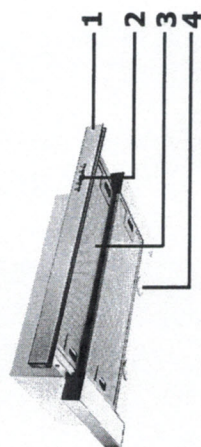

Billede 1

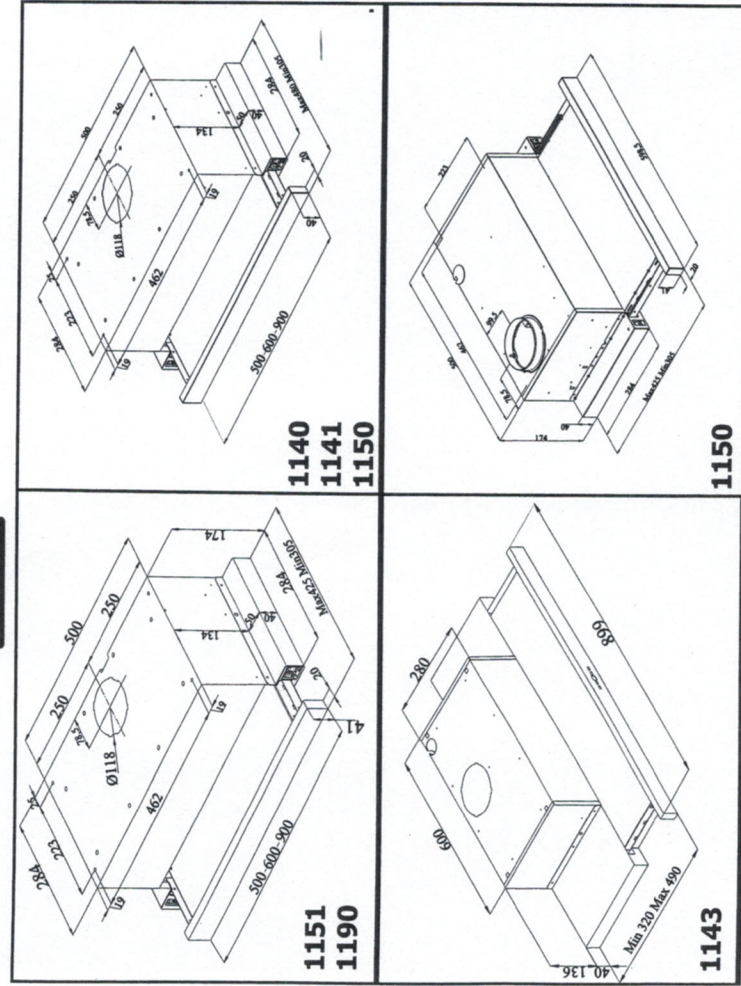

Figur 1

Advarsel og sikkerhedsinfo

- * Dette produkt er beregnet til at blive brugt i hjemmet.
- * Emhætten bruger 220 V-240 V 50Hz
- * Strømskiftet er med indbygget jordforbindelse.
- * Alt elektricitet skal installeres af en faguddannet person.
- * Installation foretaget af en uautoriseret, kan forårsage skader på produktet, skabe ulykker og produktet kan virke uoptimalt.
- * Strømkablet må ikke blive mast under montering. Strømkablerne må ikke installeres i nærheden af kogeplader og diverse, da det kan forårsage brand ved smeltning af kablerne.
- * Tilslut ej produktet til strøm, før monteringen er afsluttet.
- * Sørg for strømkablet er til at få fat i, hvis en ulykke skulle opstå.
- * Rør ikke lamperne/lysene, hvis de har været tændt for længe; dette kan forårsage skader på kroppen.
- * Køkken emhætter er designet for brug under normale forhold og hjemmebrug. Hvis de bliver brugt til andre formål kan dette forårsage fejl på produktet og garantien vil bortfalde.
- * Følgende regler gælder og direktiver gælder ved brug af emhætte med aftræk til det fri (denne advarsel gælder ikke ved brug emhætte med re-cirkulation.)
- * Madlavning som skaber flammer, bør ikke blive udført under dette produkt.
- * Tænd for kogepladen efter du har sat dit kogeleg over. Ellers kan varmen fra kogepladen være skyld i fejl på emhætten og andre apparater i nærheden.
- * Før du fjerner kogeleg efter endt madlavning, sluk for kogepladen inden.
- * Lad ikke varmt olie stå på kogepladen uden opsyn. Det kan være brandfarligt.
- * Vær opmærksom under stegning da eventuelle flammer kan være skyld i brand
- * Sørg for at filterne bliver renset jævnlgt. Filtere som ikke bliver skiftet eller renset, har risiko for at starte en brand, pga. det samlede olie.
- * Brug ikke andet materiale som er brandbart, i stedet for filtre.
- * Brug ikke produktet uden aluminium filtre. Tænd ikke produktet uden filterne sidder på.
- * Ved tilfælde af en flamme skulle opstå, afbryd strømmen fra produktet og diverse kogeudstyr.
- * Dit produkt kan skabe brand, hvis den ikke bliver vedligeholdt og renset periodisk..
- * Slå strømmen fra produktet under vedligeholdelse.

*Sørg for ordentlig ventilation ved samtidig brug af emhætte og komfur eller ovn, der ikke drives af elektricitet (gas, petroleum mv.).

*Emhætten kan bevirke undertryk, der forringer lufttilførslen til ovnen eller komfuret. Hvilket kan bevirke, at komfuret eller ovnen kan afgive Gas-/petroleumsdamp

*I brand tilfælde slå strømmen fra til emhætte og diverse udstyr. Dæk branden til. Brug ALDRIG VAND for at slukke ilden med.

Brug max 6 A sikringer til emhætten

Lad ikke børn eller dyr lege med emballagen efter udpakning.

Advarsel omkring transportering af emhætten

- *Alt materiale ved udpakning er egnet til genbrug..
- *Ved transportering af produktet brug hullerne ude i siden til at løfte kassen med.
- *Behold den originale emballage.
- *Transportere produktet i dets originale emballage

Emballage

Hvis der ikke er original emballage:

- *Sæt ikke tunge ting oven på emhætten.
- *Undgå at emhættens ydre side for slag og mærker.
- *Pak produktet godt ind, så du undgår ridser og mærker.

Installation og udpakning af emhætten:

* Tjek emballagen for skader, skulle der være synlige skader på emballage så kontakt deres fragtmænd som har stået for leveringen. Informer også deres forhandler om eventuelle skader.

Lad ikke børn eller dyr lege med emballagen efter udpakning.


*Hvis der opdages fejl på emballage og product skal der straks gives besked herom.

***Lad ikke børn lege med emballagen!!!**

Standardtilbehør

Aftræksstuds (Billede 2)

Studsen monteres ovenpå emhætten. Flexslange påmonteres studsen

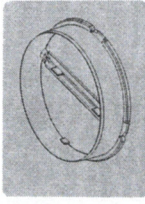


Picture 2

Ophængning/højderegulering

Minimumsafstanden mellem kogeoverfladen, målt fra selve kogepladerne og den nederste del af emhætten skal være minimum 65 cm ved elkomfurer ved gaskomfurer skal minimumsafstanden være minimum. 75 cm.

Figur 2

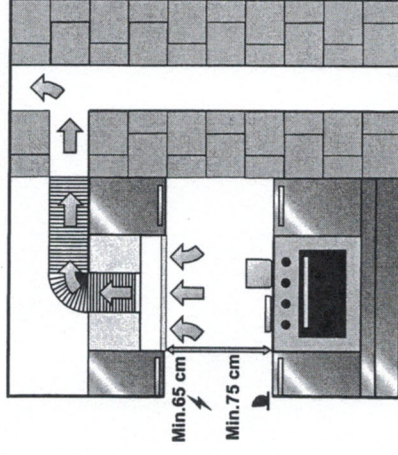

Figur 2


Installation og udpakning af emhætten:

Tjek emballagen for skader, skulle der være synlige skader på emballage så kontakt deres fragtmænd som har stået for leveringen. Informer også deres forhandler om eventuelle skader. Lad ikke børn eller dyr lege med emballagen efter udpakning.


*** Lad ikke børn lege med emballagen!!!!**

Montering med hylde

Der er 4 huller ovenpå emhætten. Tag fedtfilteret af og hold emhætten op mod hylden. Bør de 4 skruer nede fra emhætten og op igennem hylden.

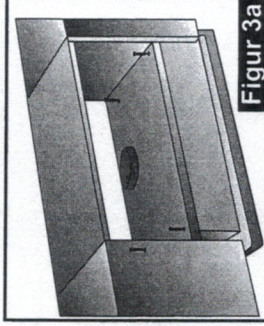

Figur 3a

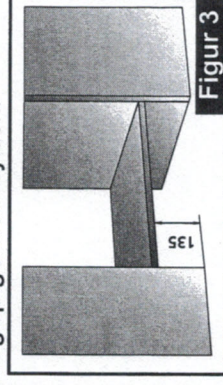


Figur 3

PAS PÅ

Vær opmærksom på at fronten af emhætten er fri fra skabet, så den kan åbnes og lukkes uden at ramme noget. (Figur 3-3a)

Påmonter aftræksstuds:

Påstæt studsen som vist på billede (Billede 3)

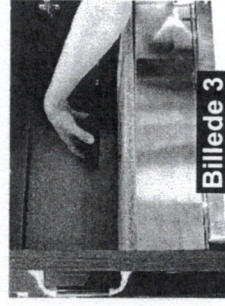


Billede 3

Påmontering af flexrør


Påsæt den ene ende af flexrøret på aftræksrøret. Den anden ende af flexrøret skal sidde ved udtæksafgangen i køkkenet

Vær sikker på at rørene sidder stramt nok til at de ikke ryger af når emhætten bruges ved max ydelse. (Billede 4)

Bøjninger på flaxslangen kan reducere sugkraften. Undgå helst de bøjninger der er mulige at undgå. (Billede 5)

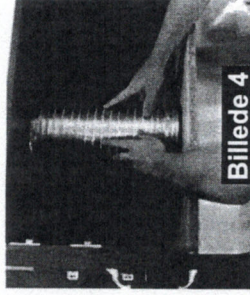


Billede 4

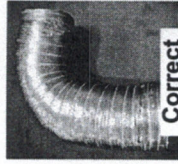

Billede 5

Udskiftning af pærer


Afbryd strømmen til emhætten. Tag fedtfilteret af. Udskift den defekte lampe med en ny. Vær opmærksom, lampen kan være varm

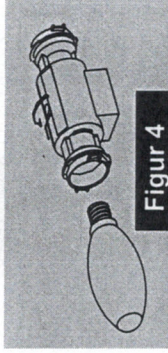

Figur 4

Udskiftning af halogen spot

Afbryd strømmen til emhætten. Tag filteret af. Tag nu den defekte spotlys ud (ved at trykke på den bagpå og dreje med den anden hånd mod uret) og skift den ud med en ny. (Vent til udskiftning af spotlyset til den er nedkølet efter brug) (Figur 5)

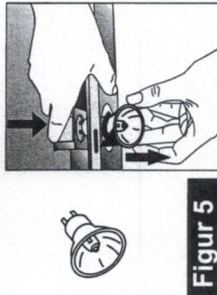


Figur 5

KULFILTER

Kulfilter bruges i køkkener hvor det ikke er muligt med udtæk til det fri. Alt efter brug skal kulfilteret udskiftes i en periode mellem 4 - 8 måneder. Kulfilter kan ikke genbruges eller rengøres. Brugt og ineffektivt kulfilter kan være skyld i at emhætten ikke suger korrekt. Fedtfilteret skal altid bruges selv om man bruger kulfilter eller ej

Kulfilter udskiftning

Emhætten bruger 1 el. 2 kulfiltre. Disse monteres ved at placer dem ud fra motoren og skubbes ind i hakkene. Derefter drejes mod uretsretning Figur 6a

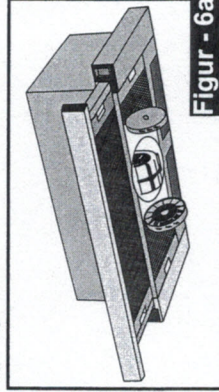

Figur - 6a

Rengøring

*Afmontér strømmen før rengøring

*Aluminiums filteret er fyldt med fedt og støv


*Aluminiums filteret skal rengøres 1 gang i måneden. Tåler maskine opvask (60°C).

*Tag filteret af ved at trykke på håndtagene og rengør det. Sæt det ikke i før det er tørt igen. Billede 7

*Resten af emhætten skal rengøres med klud og rensmiddel. Ståloverflader skal rengøres med specielt rengøringsmiddel.

*Pas på at van dog elektriske dele ikke kommer i kontakt med hinanden.

Advarsel: Aluminiums filter kan blive grimme efter flere gange i opvaskemaskinen, men det har ingen effekt på funktionsevnen. Billede 6

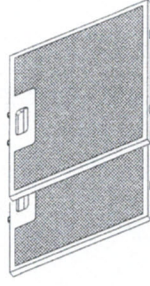

Vaskebar aluminiumsfilter

Billede 6

Effektiv ventilation

For at opnå korrekt ventilation, skal vinduer ud til det fri være lukkede. Døre og vinduer til andre rum må gerne være åbne.

In order to ensure correct ventilation, keep your kitchen windows closed.

Vigtigt!

Sørg for ordentlig ventilation ved samtidig brug af emhætte og komfur eller ovn, der ikke drives af elektricitet (gas, petroleum mv).

Emhætten kan bevirke undertryk, der forringer lufttilførslen til ovnen eller komfuret. Hvilket kan bevirke, at komfuret eller ovnen kan afgive Gas-/petroleumsdamp. Dette gælder ikke ved brug med recirkulationsmetoden.

	Kontroller den aktive kuffilter. Ved almindelige brug bør filteret udskiftes ca. hver 4.måned	Kontroller om luftudgangene ved skorsten ikke er blokeret.	Kontroller om halogen belysningen er spruglet. Der skal være en summen lyd	Kontroller fedtfilteret. (filterne bør rengøres minimum 1.gang om måneden)	Kontroller om knappen står på "ON" position ved knappen for lysel.	Kontroller om knappen står på "ON" position ved knappen for motor tændt	Kontroller strøm tilslutningen.
Emhætten suger ikke	✓	✓					
Lampen virker ikke	✓		✓				
Sugeevnen er lav			✓	✓		✓	✓
Luften kan ikke trænge igennem (i tilfælde af ingen skorsten monteret)				✓			✓

Hvis emhætten ikke virker

- Før servicemontør tilkaldes -

Sikre dig/jer at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget. Fortag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Vigtig Info


Sørg for ordentlig ventilation ved samtidig brug af emhætte og komfur eller ovn, der ikke drives af elektricitet (gas, petroleum mv). Emhætten kan bevirke undertryk, der forringer lufttilførslen til ovnen eller komfuret. Hvilket kan bevirke, at komfuret eller ovnen kan afgive Gas-/petroleumsdampe. Skorstenen skal altid være monteret på emhætten ved brug

Betjening med trykknapper


Valg af trin 2 og 3

Produktet har 2 eller 3 trinshastigheder. Sugetrinet vælges ud fra madosen i køkkenet.Du vlger hastigheden ved at trykke på knapperne på højre side.Motoren starter når fronten trækkes ud. Hvis fronten skubbes ind slukker motoren.

TRYKKNAPPER FOR
MODELLER MED
3 TRIN

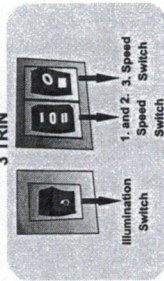

TRYKKNAPPER FOR
MODELLER MED
2 TRIN

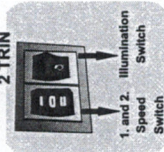

BRUG

Emhætten har 3 hastigheds kategorier og 3 sugetrin. Alt efter hvor kraftig mados og lugt madtilberedningen giver, tændes der for lav-, normal,- og kraftig hastigheds kategori.Motoren tændes og slukkes ved at trykke på knappen on/off i fronten. ✕ Hastigheden kan øges og reduceres ved at trykke på henholdsvis ⊕ og ⊖ knapperne Alle digitale modeller er udstyret med TIMER-funktion.

⌚ Ved tryk på denne tast, vil displayet nu blinke, og efter 15 min. går motoren automatisk ud. Det vil stadig være muligt at skifte sugeniveauet selvom om timeren er aktiveret, da denne ikke påvirkes. Ligesådan gælder det for tænd og sluk af lyset. Hvis motoren slukkes ved at trykke på ON/OFF knappen eller TIMER knappen deaktiveres timeren



Lys

Lyset aktiveres ved at trykke på LYS knappen.

Filterrens periode

For hver gang displayet viser "C" eller efter behov skal fedtfilteret rengøres. Efter fedtfilteret er rengjort og påsat i emhætten igen, skal symbolet "C" nulstilles i displayet. ✕

Nulstilling

Når emhætten er slukket trykkes der på tænd (ON/OFF) knappen og denne holdes inde i ca. 3 sek. indtil displayet blinker "E" og går ud. Nu er displayet nulstillet og symbolet vil ikke dukke op igen før om 60 timers brug.✕

NOTE: «C» tegnet dukker op i displayet igen efter 60timers brug.



Filter rens indikator

BRUG

Emhætten har 3 hastigheds kategorier og 3 sugetrin. Alt efter hvor kraftig mados og lugt madtilberedningen giver, tændes der for lav-, normal,- og kraftig hastigheds kategori.Motoren tændes og slukkes ved at trykke på knappen on/off i fronten.✕ Hastigheden kan øges og reduceres ved at trykke på henholdsvisⓘⓂⓈ

Alle digitale modeller er udstyret med TIMER-funktion.

Ved tryk på denne tast, vil displayet nu blinke, og efter 15 min. går motoren automatisk ud. Det vil stadig være muligt at skifte sugeniveauet selvom om timeren er aktiveret, da denne ikke påvirkes. Ligesådan gælder det for tænd og sluk af lyset. Hvis motoren slukkes ved at trykke på ON/OFF knappen eller TIMER knappen deaktiveres timeren



Lys

Lyset aktiveres ved at trykke på LYS knappen.

Filterrens periode

For hver gang displayet viser "C" eller efter behov skal fedtfilteret rengøres. Efter fedtfilteret er rengjort og påsat i emhætten igen, skal symbolet "C" nulstilles i displayet.✕

Nulstilling

Når emhætten er slukket trykkes der på tænd (ON/OFF) knappen og denne holdes inde i ca. 3 sek. indtil displayet blinker "E" og går ud. Nu er displayet nulstillet og symbolet vil ikke dukke op igen før om 60 timers brug.✕

NOTE: «C» tegnet dukker op i displayet igen efter 60timers brug.




Filter rens indikator

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Volt	220-240 V 50Hz
Motor Klasse	F
Beskyttelses Klasse	CLASS I

Få det bedste ud af din emhætte:


- *Vær opmærksom på rengørings/udskiftings perioden med fedtfiltere og kulfiltre.
- *Kør sugestyrken på mellemniveau når der ikke er brug for mere sugekraft.
- *For at kunne optimere sugeevnen, bør alle vinduer og døre som åbnes til det fri være lukket.

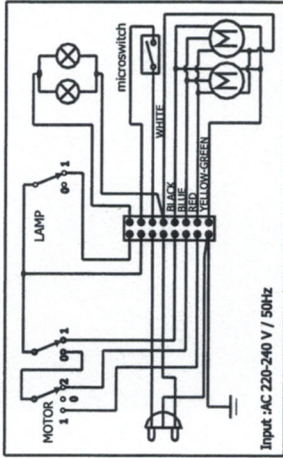


1140-1150-1151
(3 SPD)

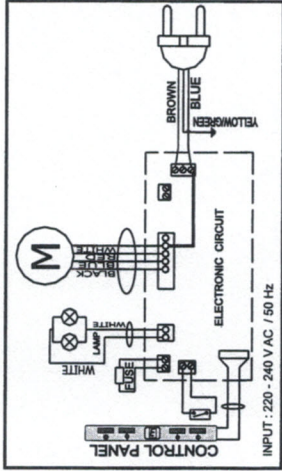


1141-1143

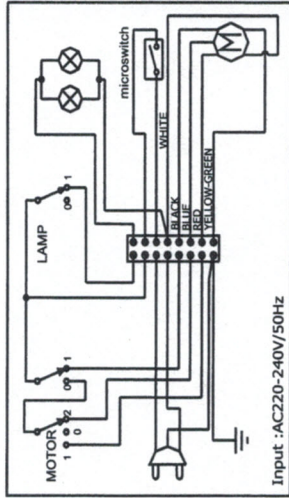

1190 (3 SPD)

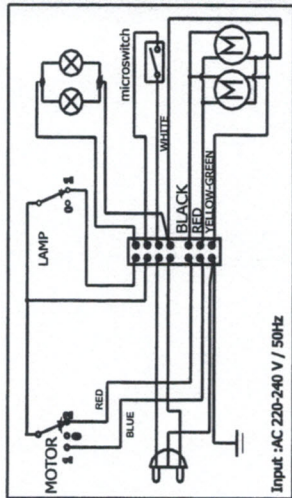

1151
(2 SPD)

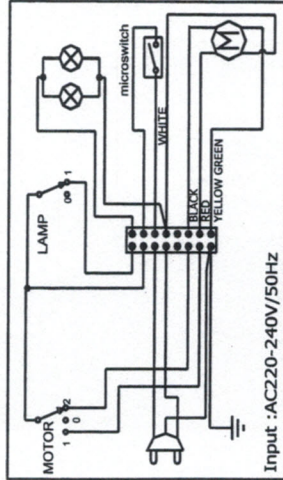

1190
(2 SPD)