

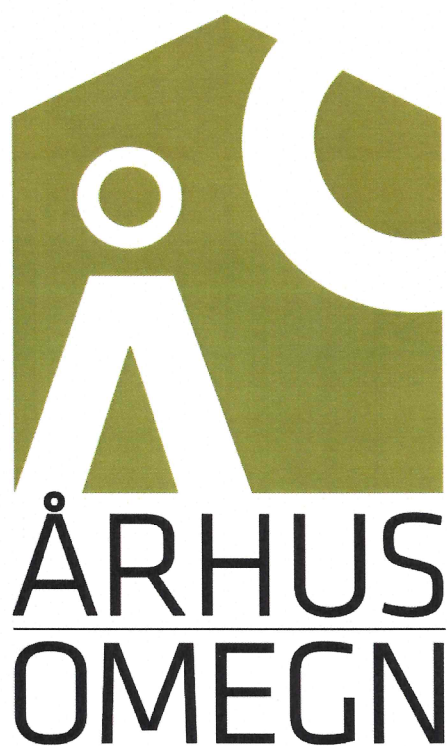


Brugsvejledning Rosenhøj

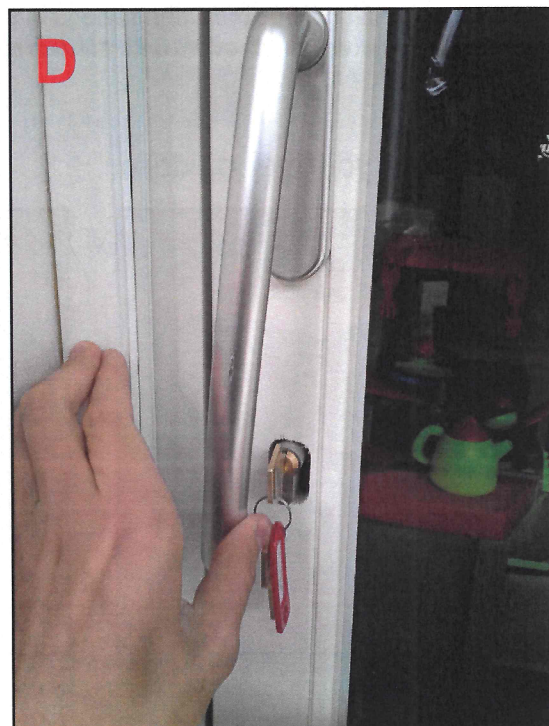

Brug af indvendige terassedøre

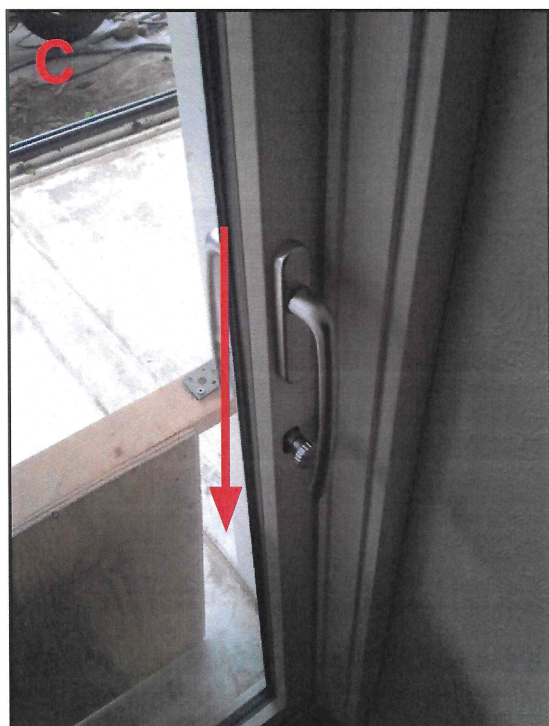

A: Indvendig skydedør



B: Drej håndtaget så det peger op. Skydedøren kan nu trækkes/skubbes til siden.

C: Drej håndtaget så det peger lodret ned. Skydedøren er lukket. Drej vrideren og skydedøren er låst.

D: Låse udefra. Tryk håndtaget til siden, drej nøglen og fjern den. Skydedøren er nu låst.

NB! Udvendige låse i indvendige terassedøre findes kun i tilgængelighedsboliger i stueetage.



Brug af ventilationspalter 1. - 3. sal

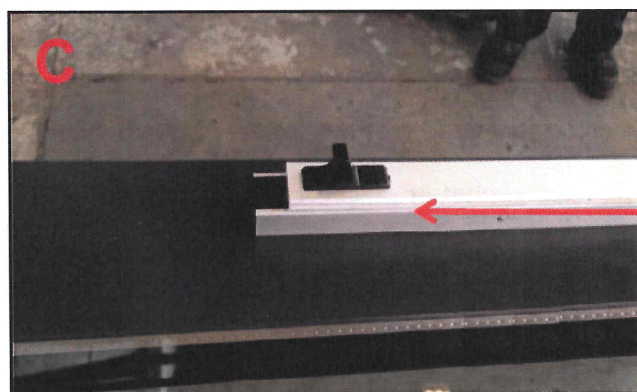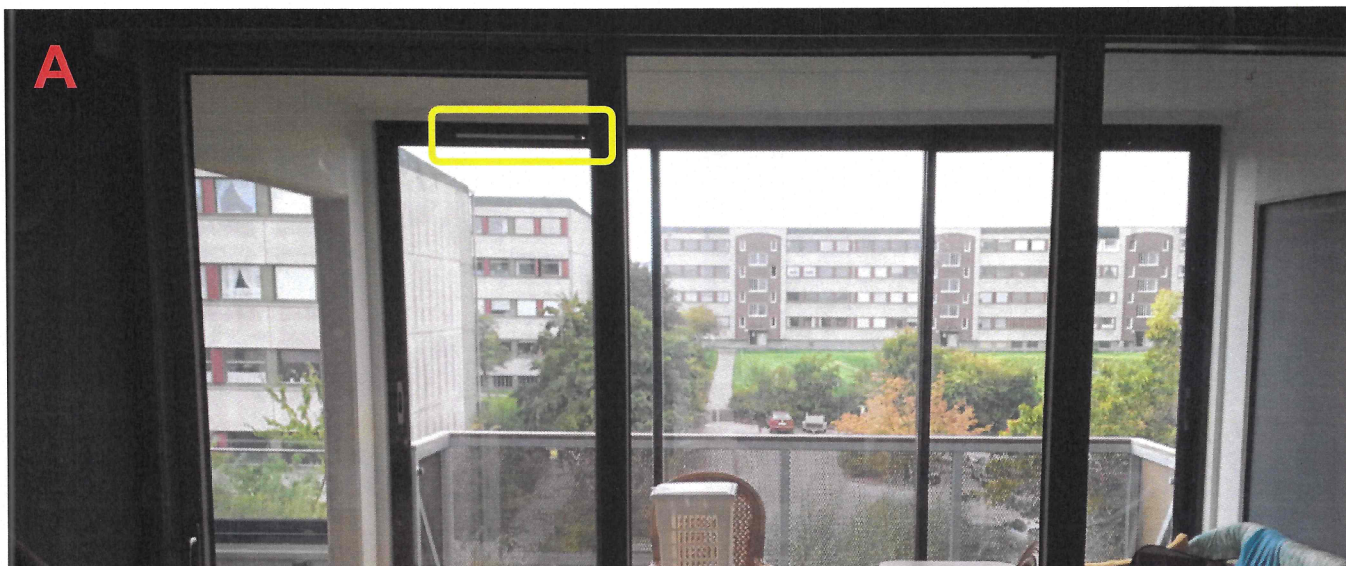

A: Ventilen sidder her, på den nederste del af skydedøren.

B: Ventilen ser således ud.


C: Når det sorte håndtag er skubbet helt til venstre, er ventilen lukket

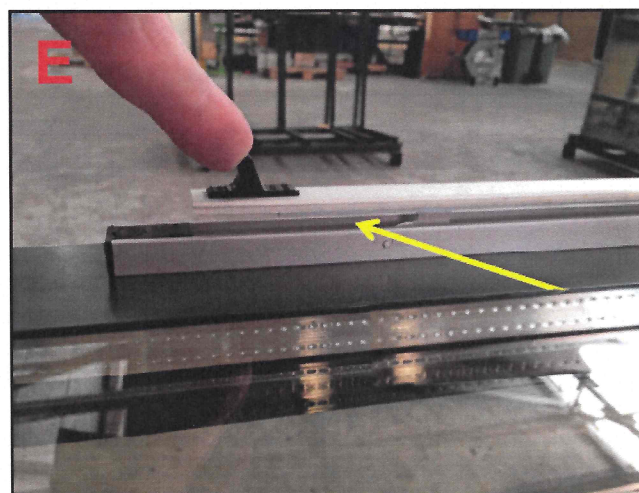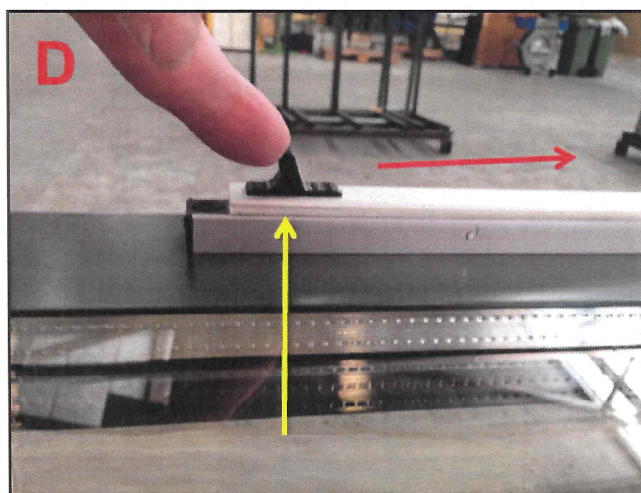

D: For at åbne ventilen skubbes det sorte håndtag til højre.

E: Ventilen åbner sig til højre og ind mod stuen. Åbningen er på nogle få mm.

Rengøring og vedligeholdelse af trægulv på den lukkede altan

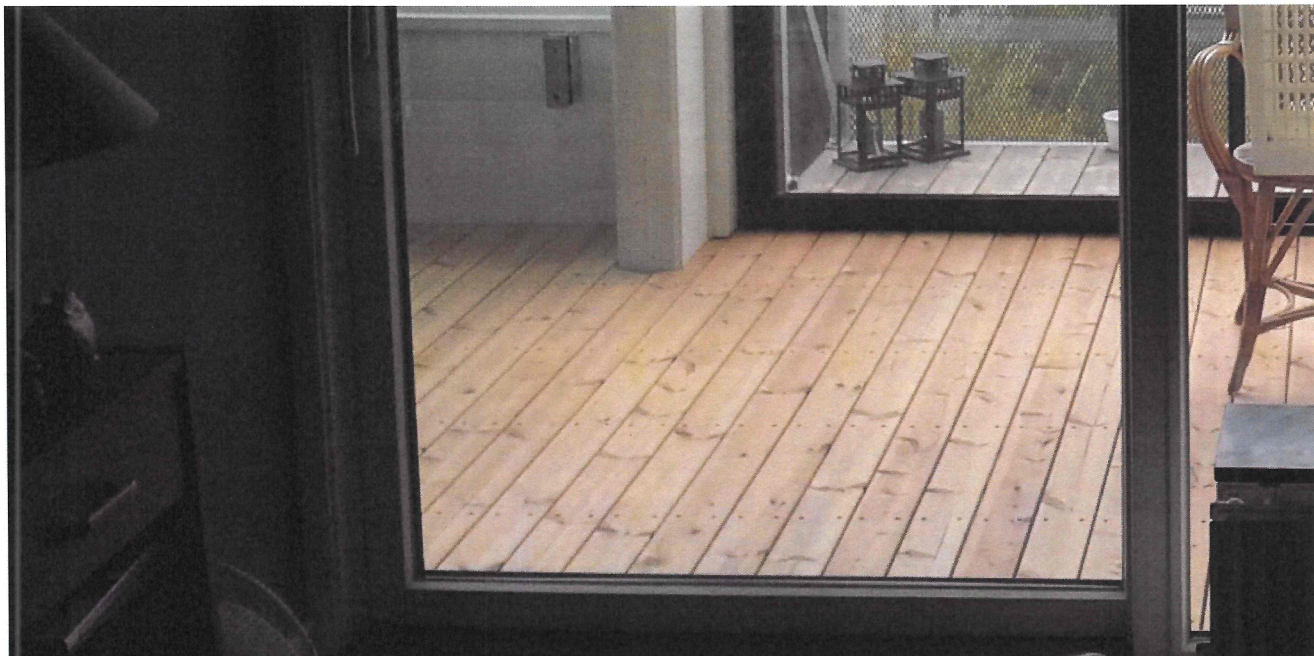

Dit trægulv på altanen er terrassebrædder af fyrretræ.
Brædderne er oliebehandlet fra fabrikken.

Ved daglig rengøring kan du støvsuge, feje eller vaske gulvet med en hårdt opvredet (næsten tør) klud.

Ved vask af gulvet anbefales det at bruge sæbevask med natursæbe, der både fjerner snavs og tilføjer gulvet en beskyttende overflade.

Husk hurtigt at tørre for meget vand af gulvet af med en klud.

Er gulvet meget beskidt eller snavset skal du bruge træ-rens til vask af gulvet. Når gulvet er tørt gives der en beskyttende plejeolie.

OBS! - Du skal straks efter brug af klude der er brugt til at smøre terrassebrædderne ind i olie med, bortskaffe eller opbevare kludene i en lukket beholder der er tæt fx. et marmeladeglas med metallåg. Kludene kan gå i brand af sig selv.

Terrassebrædderne må ikke males eller på anden måde farves.


Gulvet på den lukkede altanen må ikke afdækkes med tætte materialer, såsom vinyl, plast eller lignende.

Det skal være for luften at passere ned under gulvet mellem brædder og væg, ellers kan der komme fugt- og svampeskader.

Er du i tvivl om hvilke midler du skal bruge til rengøring eller vedligeholdelse, vil viceværterne kunne være behjælpelige.

Ophæng af gardiner i lejligheden

Ophæng af gardiner eller persienner i stue og værelser på altansiden

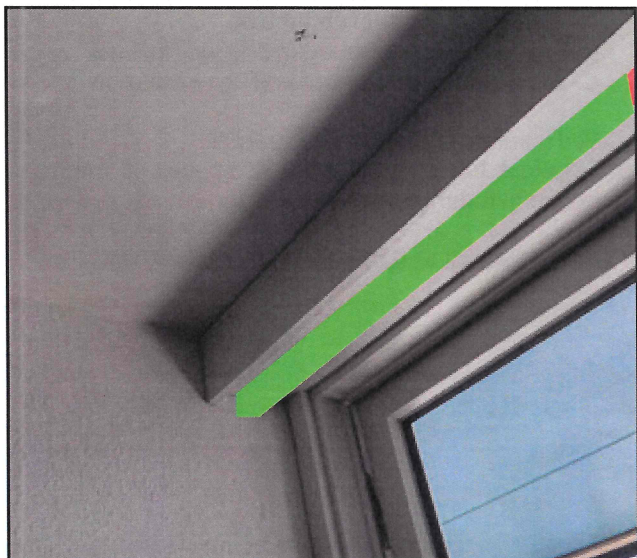

Ophæng skal monteres i gardinkassen.
I gardinkassen er der varmerør, skruer til montage af gardinophæng i stue og sydvendte værelser må derfor ikke være mere end 25 mm lange.

Ophæng af gardiner eller persienner på altaner



Ophæng skal monteres i gardinkassen.

Ophæng af gardiner eller persienner i køkken og værelse på indgangssiden



Ophæng kan monteres på træliste over vinduesåbning eller loftet.


Vær opmærksom på at vinduerne åbner indad.

Persienner kan alternativt monteres på vinduesrammen.

Persienner skal, for at vinduet kan åbne, monteres i den gående ramme, monteret på den kant der støder op mod glasset. Der skal anvendes 10mm skruer som er beregnet til aluminium.

Spørg gerne varmemesteren om dette.

Brug af el-tavlen

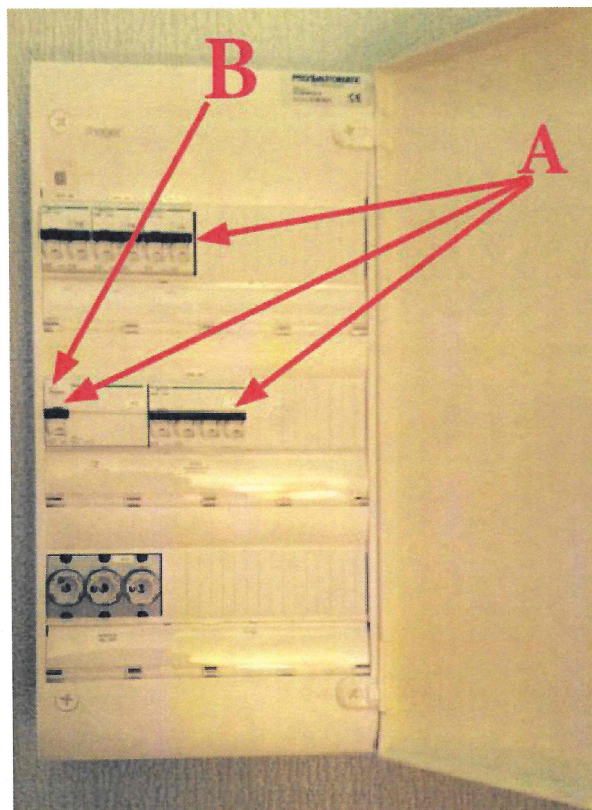

Hvis de sorte "betjeningskontakter" (A) slår fra, kan de slås tilbage igen 2 gange. Anden gang skal du vente i 2 minutter inden du slår dem tilbage. Hvis de slår fra igen, skal du kontakte varmemesteren eller tilkalde el-vagten.

Det er vigtigt, at du finder ud af, hvad der gør, at systemet slår fra. Det kan fx. være et defekt elektronisk apparat, der er tilsluttet stikkontakten. Fjern evt. alle tilsluttede apparater, lamper og lign. og sæt dem til enkeltvis.

En gang om året skal du trykke på udløserknappen (B) for at den ikke sidder fast, hvis der opstår en fejl.

OBS! Inden du trykker på udløserknappen er det vigtig, at du husker at slukke for al strøm i lejligheden.

Forslag til renhold af klinkegulve og flisevægge



Daglig rengøring

Rengøres dagligt med PCI Gulvplejerens. eller SaVon Sæbe. Svag opløsning.

Periodisk rengøring for kalkaflejringer

Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet, skal der regelmæssigt foretages en afkalkning af overflader, der belastes med vand f.eks. badeværelser:

- 1) Overfladen rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel f.eks. PCI Grundrens intensiv
- 2) Skylning
- 3) Overfladen påføres PCI grundrens SUR. Lad den virke i 5. min. Herefter skrubbes overfladen let med en hård børste eller en ikke ridsende skuresvamp.
- 4) Skyl og slut af med en let grundrens og efterskylning.

Rengøring for kalk, som har siddet længe

(kalksæber = kalk fra vandet + sæberester + hudfedt)

Samme fremgangsmåde som overfor, men det er en fordel at anvende meget varmt vand sammen med Grundrens.

Dette opløser fedtet i kalksæben bedre. Processen gentages indtil belægningen er væk. Hvis der er tale om gulve, kan det være nødvendigt at give gulvet en behandling igen med PCI Klinkeimprægnering

Fedt- og oliepletter

PCI Gulvplejerens. Større effekt med varmt vand og længere virknings tid.

Gentag processen om nødvendigt. Der kan om nødvendigt bruges rensebenzin, acetone eller sprit.